
## Canon

## **DR-4580U**

## Driver ISIS®/driver TWAIN Istruzioni per l'uso

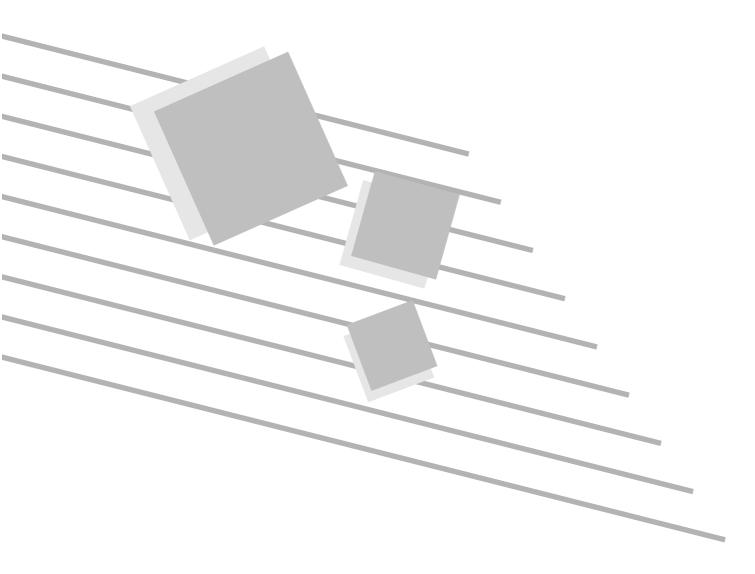

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente questo libretto d'istruzioni, conservandolo poi in un luogo sicuro per poterlo consultare in caso di necessità.

#### Marchi di fabbrica

- IBM e PC/AT sono marchi di fabbrica della IBM Corporation.
- Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi di fabbrica registrati Microsoft negli USA ed altri paesi.
- ISIS® è un marchio di fabbrica registrato della Pixel Translations, una divisione della Input Software Inc.
- Nomi dei prodotti menzionati nel manuale sono usati a scopo esclusivamente identificativo e possono essere marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

#### Altre avvertenze

• Le informazioni date in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Indice

Capitolo 1 Driver Scanner ISIS 3	Capitolo 2 Driver scanner TWAIN 31
Sistema richiesto per il driver scanner ISIS 4	Sistema richiesto per il driver TWAIN del DR-4580U 32
Restrizioni dell'uso di questo manuale 4	Restrizioni dell'uso di questo manuale 32
Installazione del software ISIS	Installazione del driver TWAIN Installazione
Uso del driver ISIS	Uso del driver TWAIN
	La finestra di dialogo Parametri di Imprinter51

## Capitolo 1 Driver Scanner ISIS

# Sistema richiesto per il driver scanner ISIS

La seguente è la lista delle caratteristiche hardware e software del sistema richiesto per l'uso dello scanner per documenti DR-4580U con il driver scanner ISIS.

#### Hardware

- Computer IBM x86 compatibile
- Processore Intel Pentium da 166 MHz o più (si raccomanda un Intel Pentium III, Celeron o più veloce)
- 64 MB di memoria (128 o più raccomandati)
- Schermo con risoluzione 1024 x 768 (XGA) o superiore
- Scheda SCSI Adaptec (si raccomandano le AHA-2940, AHA-2930, AHA-19160 o AHA-29160)

#### **Software**

- MS Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 Workstation, Windows 2000 Professional o Windows XP Professional
- Un applicativo ospite ISIS compatibile

## Restrizioni dell'uso di questo manuale

- L'uso del driver scanner è ridotto ai soli applicativi ISIS compatibili. Per sapere se un applicativo è ISIS compatibile, consultarne il manuale o entrare in contatto col suo fabbricante.
- Alcuni applicativi possono non supportare l'intera gamma di funzioni descritte da questo manuale.
- L'aspetto delle finestre di dialogo e dei menu descritti in queste istruzioni possono essere leggermente differenti per alcuni applicativi.

## Installazione del software ISIS

In questa sezione mostreremo come installare il driver ISIS DR-4580U e PixUtil.


### Installazione del driver ISIS

#### Note:


 Se un driver ISIS è già installato per un'altra periferica sul computer che si sta usando, i file elencati di seguito vengono aggiornati. Dato che ciò può riflettersi sul funzionamento del driver ISIS preesistente, prima di iniziare fare una copia di riserva dei seguenti file.

\WINDOWS\SYSTEM\PIX\*.DLL \WINDOWS\PIXTRAN\\*.\*

- Il nome delle cartelle "\Windows" e "\Windows\System" cambia a seconda della versione del sistema operativo usata. Sostituire il nome adatto al proprio sistema operativo ai nomi visti.
- 1 Inserire il CD di installazione nell'unità disco Cd-Rom.
- 2 Fare clic sul pulsante Start e scegliere Esegui.

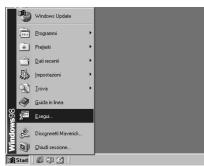

Si apre quindi il dialogo esegui.




#### Installazione del software ISIS

**3** Nella casella Nome scrivere D:\DRIVER\ISIS\Setup, dove la lettera "D" è la lettera dell'unità disco Cd-Rom, e quindi fare clic sul pulsante OK.

Si apre la finestra di dialogo Scegliere la lingua di installazione.



**4** Scegliere Italiano e quindi fare clic sul pulsante OK. Si apre la finestra di dialogo ISIS Driver Setup.

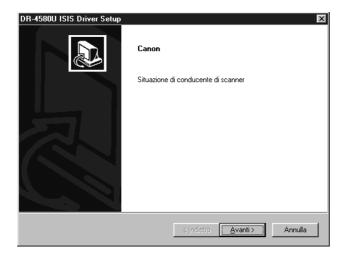

**5** Fare clic su Avanti.

I file vengono copiati dal Cd-Rom al computer. Quando la copia è terminata, viene visualizzato il seguente messaggio.



6 Per completare l'installazione, fare clic sul pulsante Fine.


## Installazione di PixUtil

PixUtil è un applicativo ISIS compatibile. Se l'utente desidera fare uso di un altro applicativo ISIS compatibile, non è necessario installare questo.

- 1 Avviare Windows.
- 2 Inserire il Cd-Rom di installazione nell'unità disco Cd-Rom.
- **3** Fare clic sul pulsante Start e scegliere Esegui.



Si apre il dialogo Esegui.



- 4 Nella casella Apri, scrivere D:\Pixutil\Setup dove la lettera "D" è la lettera dell'unità disco Cd-Rom, e quindi fare clic sul pulsante OK.
- **5** Seguire le istruzioni sullo schermo e terminare l'installazione.

## Uso del driver ISIS

In questa sezione del manuale mostreremo come usare il driver ISIS installato con un applicativo ISIS compatibile. Mostreremo anche come usare il driver ISIS del DR-4580U con PixUtil.

#### Note:

- Le seguenti regole generali sono valide per qualsiasi applicativo ISIS compatibile. Tuttavia, alcune descrizioni o nomi di dialoghi possano essere leggermente differenti in qualche applicativo. Se si notano differenze minori, consultare il manuale dell'applicativo o entrare in contatto con il suo fabbricante.
- Prima di leggere queste istruzioni, controllare di aver installato una scheda SCSI nel proprio sistema e di averla configurata correttamente. All'accensione del sistema, accendere prima il DR-4580U, quindi le altre periferiche ed infine il computer.
- Per chi usa Windows XP:
   Se si usa Windows XP, tenere presente che PixUtil e gli applicativi ad esso associati possono non funzionare correttamente se si sceglie l'impostazione di Windows Classico. Per evitare il problema, utilizzare lo stile predefinito di Windows XP e dei suoi pulsanti. Per maggiori dettagli in proposito, consultare il negozio di acquisto del sistema operativo.

### Scelta dello scanner

La procedura seguente di scelta dello scanner deve venire fatta solo una volta.


- 1 Avviare l'applicativo ospitante.
- 2 Aprire la finestra di dialogo di scelta dello scanner.

Questa procedura può essere differente a seconda dell'applicativo ospitante usato. Ad esempio, potrebbe esserci nel menu File una voce Scegli lo scanner.

Si apre quindi una finestra di dialogo e viene visualizzata una lista di driver scanner utilizzabili con l'applicativo in questione.

#### Note:

Se la lista non contiene il Canon DR-4580U, installare il driver ISIS per il proprio sistema (\$\sis\$5). Se si è installato il driver ISIS ed il Canon DR-4580U non appare ugualmente nella lista, entrare in contatto con il fabbricante dell'applicativo.

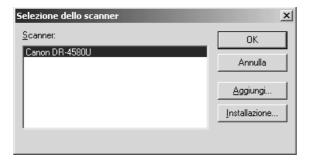

#### **Lista Scanner**

Elenca gli scanner disponibili del sistema.

#### **Pulsante Aggiungi**

Facendo clic su questo pulsante si apre la finestra di dialogo Aggiungi uno scanner. Da essa non è però possibile installare il driver ISIS dell'DR-4580U. Per farlo, usare sempre il Cd-Rom in dotazione.

#### **Pulsante Setup**

Fare clic su questo pulsante per fare aprire la finestra di dialogo Impostazioni scanner così da poter scegliere le dimensioni predefinite della carta Dimensioni foglio predefinite (1887 12).

#### **Pulsante OK**

Fare clic su questo pulsante per salvare l'impostazione fatta e far richiudere un dialogo.


#### **Pulsante Cancella**

Fare clic su questo pulsante per far chiudere la finestra di dialogo senza salvare alcuna impostazione fatta.

3 Fare clic su Canon DR-4580U e quindi sul pulsante OK.

La prima volta che il Canon DR-4580U viene scelto, si apre una finestra di dialogo così che potete scegliere le dimensioni predefinite della carta. Tale scelta viene fatta alla fase successiva.

Se la finestra di dialogo non appare, la scelta dello scanner è completa dopo che la finestra Selezione dello scanner si chiude.

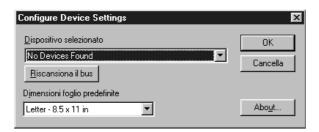


4 Nella lista Dimensioni foglio predefinite, fare clic sul nome del formato standard della carta che volete usare per la maggior parte dei lavori e fare clic sul pulsante OK.

Ciò completa la selezione dello scanner. Il formato predefinito della carta scelto viene automaticamente visualizzato ogni volta che si apre la finestra di dialogo Impostazioni scanner (12).

## Impostazione parametri del driver ISIS

Quando si esegue il comando di apertura della finestra di dialogo di impostazione parametri per una scansione nell'applicativo ospitante, si apre il finestra di dialogo Impostazioni scanner. Il comando da usare dipende ovviamente dall'applicativo usato e posseduto dall'utente. Questa finestra di dialogo viene usata per scegliere i parametri che determinano il modo in cui la scansione avviene.

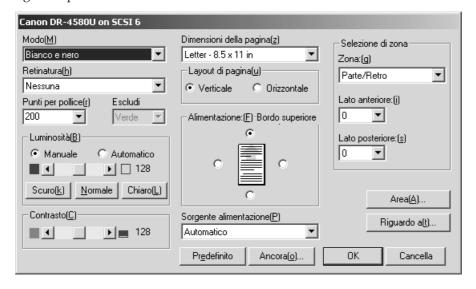

#### Modo

Scegliere il metodo di scansione da questa lista a discesa.

#### Bianco e nero

Scansiona le immagini in bianco e nero. Se l'immagine da scansionare contiene colori intermedi, scegliere il tipo di Dithering dalla lista Dithering o scegliere un'opzione da Binary Modo (\$\sim\$17) per determinare il tipo di binarizzazione dell'immagine da usare.

#### 16/256-level Gray

Scansiona le foto facendo uso della scala dei grigi. Potete scegliere 16 o 256 gradazioni di grigio. Usare questa modalità per scansionare foto o altre immagini che contengono gradazioni di grigio per ottenere i risultati migliori possibile. Scansionare in questa modalità richiede però più tempo e si producono file di dimensioni superiori.

#### Note:

- Per scansionare originali di grandi dimensioni ad alta risoluzione o con la scala dei grigi è
  necessario aver più memoria. Per aggiungere memoria al sistema, consultare la guida hardware dello scanner documenti DR-4580U e chiamare personale tecnico per le operazioni
  necessarie. Se il sistema non possiede memoria sufficiente, ridurrà automaticamente le
  dimensioni dell'immagine scansionata senza visualizzare alcun messaggio. Se questo accade,
  significa che lo scanner ha bisogno di più memoria.
- Quando si scansiona un documento, se si apre un finestra di dialogo con un'opzione di impostazione di un formato di colore, scegliere la posizione che si ritiene più adatta.
- Le opzioni di Modo variano a seconda dell'applicativo usato. Potreste non poter visualizzare 16 o 256 grigi a seconda dell'applicativo scelto.

#### Dither

Se si è scelto Bianco e nero dalla lista Modo, si deve scegliere anche il tipo di binarizzazione dell'immagine. Tuttavia, se l'opzione Automatico è scelta del gruppo Luminosità, la modalità Binary (1887) viene attivata e la lista Dither non può venire cambiata.

#### Nessuna

Scansiona l'immagine solo in bianco e nero. Usare questa impostazione per scansionare originali che contengono testi in bianco e nero senza grafiche, illustrazioni o foto.

#### Bayer Dither 64/16

Impiega la modalità di dithering Bayer. Potete scegliere Bayer Dither 16 o 64.

#### Mezzitoni di 45 gradi/0 gradi


Impiega il metodo a mezzitoni. Si può scegliere un'angolazione di 0 o 45 gradi.

#### Diffusione errore

Impiega il metodo Diffusione errore. Scansiona i valori intermedi della scala dei grigi come quasi scala dei grigi. Da scegliere per scansionare originali che contengono foto e illustrazioni.

#### Scaricato dall'utente

Impiega un motivo di dithering contenuto in un file (\*.PXH) scelto con l'opzione Scarica da file della finestra di dialogo Caratteristiche speciali scanner (\*\*\*20).

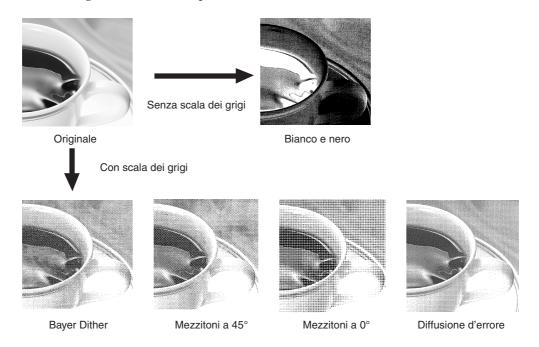

**Note:** le dimensioni di immagini in scala dei grigi variano a seconda delle sfumature presenti e del metodo di compressione usato.

#### Punti per pollice

Permette di scegliere una risoluzione misurata in dpi (punti per pollice) da una lista. Potete anche scrivere direttamente il valore di dpi che desiderate nella casella apposita con numeri interi che vanno da 100 a 600. Cambiando quest'impostazione si reinizializzano l'area di scansione e la finestra secondaria. Prima di fare queste impostazioni, scegliere la risoluzione di scansione.

#### **Escludi**

Questa lista viene attivata quando si sceglie Retro per Zona nel gruppo Selezione di zona (188713) ed essa rende possibile ignorare un colore originale (verde o rosso) sul retro degli originali.

#### Uso del driver ISIS

#### Luminosità

Questi controlli regolano la luminosità dell'immagine. Quando Bianco e nero viene scelto dalla lista Modo, si può scegliere la posizione di regolazione della luminosità Manuale o Automatico.

Se si sceglie Gray dalla lista Modo, la regolazione della luminosità dell'immagine è manuale.

Per regolare la luminosità dell'immagine manualmente, scegliere l'opzione Manuale e spostare il cursore col mouse per regolare la luminosità. Si può specificare qualsiasi valore da 1 a 255. Le immagini scansionate sono più scure a valori bassi, e più chiare a valori alti del parametro. La regolazione della luminosità può anche venire fatta facendo clic su uno dei seguenti pulsanti.

Scuro

Fare clic su questo pulsante per ottenere un'immagine scura. (impostazione: 51)

Normale

Fare clic su questo pulsante per ottenere un'immagine normale (impostazione: 128)

Chiaro

Fare clic su questo pulsante per ottenere un'immagine chiara (impostazione: 205)

#### Contrasto

Permette di regolare il contrasto generale dell'immagine scansionata se si è scelta la modalità di scansione a 16 livelli di grigio o quella a 256.

Per regolare questo parametro, spostare il cursore verso sinistra o destra. La gamma permessa dei valori va da 1 a 255. Spostando il cursore verso sinistra il valore diminuisce, e così il contrasto, mentre spostando il cursore verso destra il valore aumenta, e così il contrasto.

#### Dimensioni della pagina

Permette di scegliere le dimensioni dell'originale da scansionare. L'impostazione predefinita è il valore impostato quando si è scelto lo scanner (\$\sigma\$9). Cambiando questo valore si reinizializzano l'area di scansione e la finestra secondaria. Prima di impostare questi parametri, impostare le dimensioni dell'originale. Quest'impostazione viene ignorata se Rileva dimensioni foglio viene scelto nel dialogo Caratteristiche speciali scanner (\$\sigma\$19).

#### Layout di pagina

Permette di scegliere l'orientamento (verticale o orizzontale) dell'originale da scansionare.

#### **Alimentazione**

Permette di scegliere l'orientamento di alimentazione dell'originale a seconda dell'orientamento (verticale o orizzontale) scelto con Layout di pagina.

Lato superiore per primo

Inizia la scansione partendo dalla sommità dell'originale.

Lato destro per primo

Inizia la scansione partendo dal lato destro dell'originale.

Lato inferiore per primo

Inizia la scansione partendo dal fondo dell'originale.

Lato sinistro per primo

Inizia la scansione partendo dal lato sinistro dell'originale.

Note:

se le impostazioni di alimentazione e l'orientamento effettivo del documento originale non corrispondono, la scansione non ha luogo correttamente.

#### Sorgente alimentazione

Permette di scegliere come metodo di scansione dell'originale una delle quattro modalità Faccia singola. Faccia doppia, Piano di supporto ed Automatico.

Note:

se viene scelto Automatico e nell'alimentatore non è presente un originale, lo scanner scansiona il suo piano di supporto.

#### Selezione di zona

Permette di scegliere l'area in cui i valori dei parametri impostati vengono applicati. Potete specificare tre aree secondarie su ambedue i lati dell'originale se si è scelto il Modo Bianco e nero.

Permette di scegliere modalità di scansione differenti in ciascuna finestra secondaria per condizioni di scansione differenti. Ad esempio, se si scansiona un originale in Bianco e nero che contiene testi e foto, potete usare Dither per scansionare solo la foto impostando una finestra secondaria solo per tale area con i parametri adatti.

#### Note:

- Potete impostare vari parametri nella finestra secondaria, compresa la simulazione della scala dei grigi (Dithering), la luminosità ed il contrasto.
- Se si cambia il formato della carta o la risoluzione per la finestra di scansione principale di scansione principale della parte anteriore dopo aver fatto le regolazioni della finestra secondaria, queste ultime vengono cancellate.

#### Zona

Permette di scegliere il lato dell'originale cui applicare le impostazioni fatte. Se si sceglie anche un'area secondaria, fare clic su Zona anteriore num. da 1 a 3 o Zona posteriore Num. da 1 a 3. È necessario fare impostazioni di scansione separate per ciascun'area secondaria.

Note:

le impostazioni per un'area secondaria possono venire fatte nella finestra di dialogo Imposta l'area da scannare (188714).

#### Front/Back Regions

Se Bianco e nero viene scelto come modalità di scansione, si può scegliere il numero di finestre secondarie (da una a tre) sul davanti e sul retro del documento.

#### **Pulsante Area**

Fare clic su questo pulsante per fare aprire la finestra di dialogo Imposta l'area da scannare e definire l'area da scansionare in modo preciso (14).

#### Pulsante Riguardo a ...

Fare clic su questo pulsante per far comparire il numero di versione del driver scanner ISIS.

#### **Pulsante Predefinito**

Fare clic su questo pulsante per tornare alle impostazioni predefinite dello scanner e cancellare tutte le impostazioni fatte con Caratteristiche speciali scanner.

#### **Pulsante Ancora**

Fare clic su questo pulsante per far comparire la finestra di dialogo Caratteristiche speciali scanner (18716).

#### **Pulsante OK**


Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni fatte e far richiudere la finestra di dialogo.

#### **Pulsante Cancella**

Fare clic su questo pulsante per fare richiudere una finestra di dialogo senza salvare le impostazioni fatte.

### Definizione dell'area da scansionare


Potete definire l'area del documento da scansionare. Dopo averla definita, viene scansionata solo l'area del documento circondata da un rettangolo che avete definito. L'area da scansionare viene definita fissando un punto di partenza per il rettangolo e quindi dando valori in pollici, millimetri o pixel alle sue dimensioni X ed Y

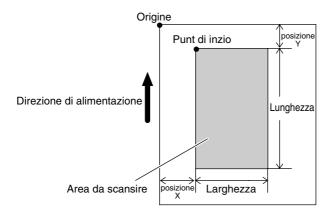

Ciò fatto, potete definire finestre secondarie al suo interno ed applicare a ciascuna impostazioni differenti. Potete definire sino a tre finestre secondarie all'interno della finestra di scansione principale, ma solo se si sceglie Bianco e nero come modalità Modo nella finestra di dialogo Impostazioni scanner. Per definire l'area da scansionare, seguire questa procedura.

- **1** Aprire la finestra di dialogo Impostazioni dello scanner e scegliere il lato o la finestra secondaria dalla lista Area.
- **2** Fare clic sul pulsante Area.

  La finestra di dialogo Imposta l'area da scannare si apre.

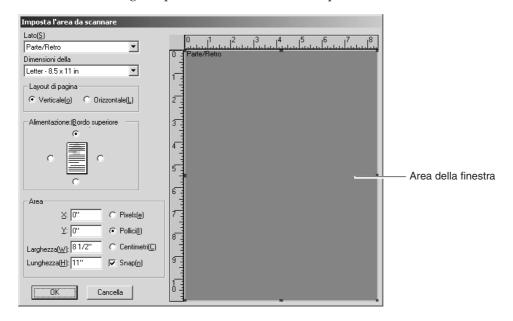

**3** Trascinare il mouse nella finestra per tracciare un rettangolo e definire l'area da scansionare oppure introdurre direttamente i valori nelle caselle apposite.

I valori impostati direttamente vengono modificati automaticamente a seconda delle necessità dell'applicativo ospitante nel momento in cui il pulsante OK viene premuto.

#### Lato

Permette di specificare il lato da scansionare.

#### Dimensioni della pagina

Questa lista viene attivata quando il valore Fronte/Retro viene scelto per il parametro Lato. Cambiando queste impostazione cambia automaticamente anche l'impostazione Dimensioni della pagina della finestra di dialogo Impostazioni scanner.

Cambiando questa impostazione si reinizializzano le impostazioni dell'area di scansione e delle finestre secondarie. Prima di fare queste impostazioni, scegliere le dimensioni del documento.

#### Layout di pagina

Permette di scegliere l'orientamento (verticale o orizzontale) dell'originale da scansionare. Cambiando questa impostazione si cambiano automaticamente le impostazioni di orientamento della finestra di dialogo Impostazioni scanner (18712).

#### **Alimentazione**

Permette di scegliere l'orientamento di alimentazione a seconda dell'orientamento dell'originale (verticale o orizzontale) scelto in Layout di pagina.

Cambiando questa impostazione si cambiano automaticamente le impostazioni di orientamento della finestra di dialogo Impostazioni scanner (12).

#### Area

Permette di specificare l'area da scansionare. Per specificarla, impostarne le coordinate nella casella apposita o scegliere direttamente un'area nella finestra apposita.

Х

Impostare le coordinate X del punto di origine. Se l'unità di misura scelta sono i pixel, impostare sempre numeri che siano multipli di 8.

Υ

Impostare le coordinate Y del punto di origine.

Larghezza

Impostare la larghezza dell'area da scansionare.

Lunghezza

Impostare la lunghezza dell'area da scansionare.

Unità

Definisce l'unità di misura da usare per l'area da scansionare (pixel, pollici o centimetri).

Snap

Scegliendo quest'opzione, i valori impostati scegliendo un'area col mouse vengono automaticamente arrotondati. Quest'opzione viene attivata quando si scelgono pollici o centimetri come unità di misura per la definizione dell'area da scansionare.

#### OK

Salva le dimensioni dell'area scansionata e fa richiudere la finestra di dialogo.

#### Cancella

Fa richiudere il dialogo senza salvare alcun cambiamento.

#### Area di scansione

Riflette le dimensioni dell'area dell'area da scansionare a seconda dei valori incontrati nelle finestre di dialogo per l'impostazione delle dimensioni della pagina e dell'orientamento della pagina.

Per cambiare l'area da scansionare, trascinare ■ e scegliere l'area desiderata col mouse.

Se si posa il cursore del mouse all'interno dell'area impostata, esso diviene una croce.


Trascinandolo poi sul monitor si sposta l'intera area di scansione.

#### Note:

se per lato viene scelto Fronte o Retro, si può cambiare la posizione della coordinata X portandola sul davanti o sul retro dell'originale da scansionare. Tuttavia, è possibile cambiare solo appunto la coordinata X. Quella Y e la larghezza ed altezza dell'area da scansionare non possono venire cambiate.

## Impostazione di caratteristiche di scansione speciali

Facendo clic sul pulsante Ancora della finestra di dialogo Impostazioni scanner si fa aprire il dialogo Caratteristiche speciali scanner.

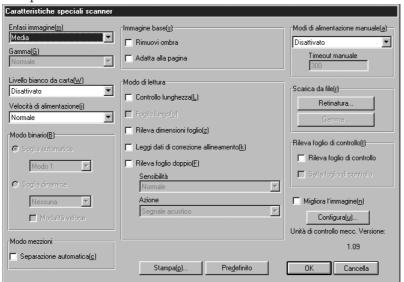

#### **Enfasi immagine**

Imposta un metodo di scansione che dà enfasi ai bordi dell'immagine. Questa impostazione non è disponibile se si sceglie Bianco e nero come Modo, Nessuno per Dither ed Automatico per Luminosità nella finestra di dialogo Impostazioni scanner.

#### Naturale

Scansiona un'immagine ammorbidendone i bordi e sopprimendone il rumore, eliminando cioè pixel di colore probabilmente scorretto.

#### Nessuna

Scansiona l'immagine senza modificarla.

#### Bassa, Media, Alta

Scegliere una di queste impostazioni per ottenere un differente livello di chiarezza dell'immagine. L'impostazione Alta produce la massima chiarezza dando la massima definizione anche a righe sottili dell'originale.

#### Gamma

Permette di scegliere un'impostazione della gamma. Quest'opzione non è attiva se viene scelto Bianco e nero come Modo o Nessuno per Dither nella finestra di dialogo Impostazioni scanner. Scegliere Normale perché l'immagine stampata sia vicina all'originale e scegliere Gamma per CRT perché l'immagine stampata sia simile a quella sul monitor. Potete anche scegliere un file di impostazione della gamma (\*.PXG) con l'opzione Scarica da file (1887-20).


#### Livello bianco da carta


Normalmente, la scansione di caratteri stampati su sfondi colorati, ad esempio rossi o blu, aumenta il livello di rumore nell'immagine scansionata. Facendo uso di quest'opzione, lo sfondo colorato non viene scansionato e si può quindi ottenere un'immagine di superiore chiarezza.

Portando quest'impostazione su Attivato si imposta il bianco come colore di sfondo a prescindere da quello dell'originale. Se si sceglie Automatico, questa funzione può venire scelta solo quando l'opzione Nessuno di Dither è utilizzata come modalità di scansione nel dialogo Impostazioni scanner.

In facsimile a phosubject copy. The e the photocell to signal is used to te destination ove

At the remote terral, which is used

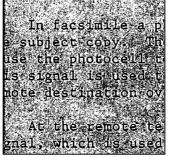

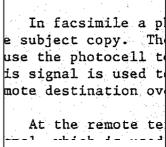

Originale a sfondo non bianco

Scansione con Disattivato scelto

Scansione con Attivato scelto

#### Note:

- L'impostazione Livello bianco da carta rileva il colore a 3 mm dal bordo superiore del documento. Se il resto ha un colore di sfondo differente, la funzione non può aver luogo correttamente. Se questa funzione opera correttamente, circa 8 mm sopra e sotto il documento diventano bianchi.
- Livello bianco da carta può non funzionare correttamente con certi originali.

#### Velocità di alimentazione

Normalmente, per la scansione scegliere la modalità Normal. Usare questa impostazione durante l'uso di alimentatori automatici con documenti che si inceppano facilmente, ad esempio fogli molto sottili, spiegazzati o fragili. Scegliendo la modalità Lenta, gli originali vengono ritirati nello scanner a velocità circa dimezzata. Se si sceglie Veloce, la risoluzione verticale scende a 3/4 di quella normale e la qualità di scansione scende, ma la velocità di scansione aumenta.

Note:

quando la risoluzione viene impostata su 150 dpi o meno nella finestra di dialogo Impostazioni scanner e si sceglie la posizione Veloce, è più probabile che vengano ritirati due fogli insieme e che la carta si inceppi. Non scegliere Veloce come velocità di alimentazione se la risoluzione è inferiore ai 150 dpi.

#### **Modo binario**

Si può scegliere uno dei seguenti due modi binari.

#### Soglia automatica

Se si è scelto Bianco e nero per Modo di scansione e Automatico per Luminosità nella finestra di dialogo Impostazioni scanner, si può scegliere quella delle impostazioni seguenti che si ritiene più adatta all'originale.


- Modo 1 Scegliere questo modo per digitalizzare un originale scuro.
- Modo 2 Scegliere questo modo per digitalizzare un originale normale.
- Modo 3 Scegliere questo modo per digitalizzare un originale chiaro.


#### Soglia dinamica

Questo modo di funzionamento viene attivato quando si scansiona un originale che contiene aree colorate, Bianco e nero è stato scelto come Modo di scansione o Automatico è stato scelto per Luminosità nella finestra di dialogo Impostazioni scanner.

Per la densità dell'area colorata, scegliere 1 Chiaro, 2 o 3 Normale, 4 o 5 Scuro.



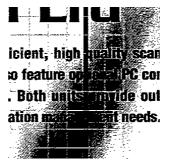

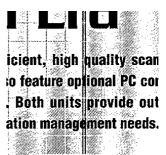

Originale

Binario

Con Soglia dinamica scelto

Note:

per poter fare uso del modo Soglia dinamica potrebbe essere necessario aggiungere memoria allo scanner. Per dettagli in proposito, consultare la sezione a pagina 48 del *manuale del DR-4580U.* 

#### Uso del driver ISIS

#### Modo Veloce

Se Soglia dinamica è attivato con uno scanner cui non è stata aggiunta memoria extra, il driver ISIS controlla il parametro, causando una diminuzione della velocità di scansione. Se questa casella viene spuntata, la qualità di scansione scende ma la velocità di scansione aumenta. Se invece la quantità di memoria è stata aumentata, il driver ISIS controlla il parametro, ma la velocità di scansione non scende. In questo caso, la casella viene automaticamente disattivata.

#### Modo Mezzitoni

#### Separazione automatica

Se questa casella viene spuntata, i testi e le foto di un documento vengono riconosciuti automaticamente.

Mentre vengono scansionati, i caratteri vengono digitalizzati e le foto processate secondo l'impostazione Dither del dialogo Impostazioni scanner. Quest'opzione è utilizzabile solo se si è scelto Bianco e nero come Modo di scansione e Manuale per Luminosità nel dialogo Impostazioni scanner.



How much longer...
Originale



How much longer...
Diffusione errore



How much longer... Separazione automatica

#### Note:

- In alcuni casi, lo scanner potrebbe non riuscire a distinguere fra testi e foto di alcuni originali.
- Quando si scansionano più pagine ed una foto di prova nella stessa posizione in tutte, per la sua area è possibile definire una finestra secondaria.

#### Immagine base

Queste sono impostazioni addizionali che determinano come le immagini vengono processate.

#### Rimuovi ombra

Questa funzione è disponibile quando l'unità opzionale a sfondo bianco è stata installata. Se questa casella è spuntata, i primi ed ultimi 3 mm del documento vengono mascherati in modo da eliminare la formazione di ombre sui bordi del foglio.

#### Adatta alla pagina


Se questa casella è spuntata, le dimensioni reali dell'immagine scansionata vengono ridotte per assicurare che l'intera immagine venga scansionata.

#### Modo di lettura

Determina il modo in cui lo scanner opera nel corso della scansione.

#### Controllo lunghezza

Se questa casella viene spuntata, la fine di un originale viene rilevata automaticamente mentre viene scansionata. Ad esempio, se si sceglie A3 come dimensioni del foglio ed un originale A3 e un A4 con orientamento orizzontale vengono impostati nell'angolo superiore sinistro, le superfici esposte di ambedue i fogli vengono scansionate nel modo visto in figura.

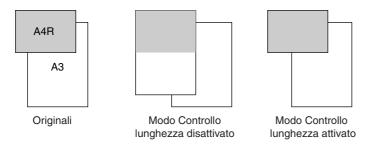

Note:

se Controllo lunghezza e Rileva dimensioni foglio sono ambedue attivati, per prima cosa vengono rilevate le dimensioni del foglio. Di conseguenza, se l'originale da scansionare è più grande delle dimensioni impostate, alcune sue porzioni non vengono scansionate.

#### Foglio lungo

Questa funzione non è supportata dal DR-4580U.

#### Rileva dimensioni foglio

Se questa casella è spuntata, la larghezza della carta viene rilevata automaticamente a prescindere dall'impostazione delle dimensioni del foglio fatta in Impostazioni scanner.

Se quest'opzione viene scelta, il formato del foglio di ciascun originale viene rilevato automaticamente. La caratteristica Rileva dimensioni foglio del DR-4580U possiede due modi diversi, quello A4 e quello LTR.

Se Detect page Size del driver ISIS è attivato, le seguenti dimensioni dei fogli possono venire rilevate a seconda del modo di funzionamento scelto.

Modo Rileva dimensioni foglio Formati carta rilevati

Modo A4 A6, B6, A5, B5, A4, B4, 11 x 17 in., A3, (I formati Letter e Legal


vengono considerati come A4)

Modo LTR A6, B6, A5, B5, Legal, B4, 11 x 17 in. A3 (I formati A4 e Letter

vengono considerati come Legal)

Per passare dal modo A4 a quello LTR, chiamare il servizio di assistenza Canon.

Ad esempio, se si sceglie A3 come dimensioni della carta e quindi si carica un originale A3 ed uno A4 con gli angoli superiori sinistri allineati, le pagine vengono scansionate come mostrato nell'illustrazione.

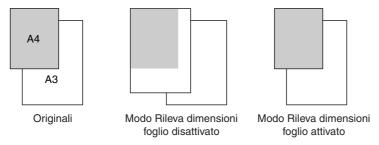

Note:

- Se questa casella è spuntata, il DR-4580U controlla se lo scanner possiede memoria sufficiente per scansionare documenti di formato A3 a prescindere dalle dimensioni reali del documento da scansionare. Se la memoria fosse insufficiente alla scansione di documenti A3, viene visualizzato un messaggio che avverte che lo scanner non è in grado di scansionare documenti così grandi. Se ciò accade, aumentare la memoria dello scanner oppure diminuire la quantità di memoria richiesta abbassando la risoluzione o il numero dei livelli di grigio richiesti in Impostazioni scanner. Queste impostazioni influenzano la quantità di memoria richiesta per la scansione. Per informazioni sull'aggiunta di memoria allo scanner, consultare la pagina 48 del manuale del DR-4580U.
- Se Rileva dimensioni foglio viene scelto per documenti di formato Letter e Legal, la carta scansionata viene considerata di formato A4.
- Se Controllo lunghezza e Rileva dimensioni foglio sono ambedue scelti, vengono rilevate per prima cosa le dimensioni della carta. Quindi, se le dimensioni di un originale impostato per la scansione sono superiori a quelle scelte, alcune porzioni dell'originale non vengono scansionate.

#### Leggi dati di correzione allineamento

Se questa casella viene spuntata e l'originale viene scansionato non perfettamente diritto, l'applicativo ospitante viene informato del fatto che un foglio è stato scansionato storto. L'applicazione di questa funzione dipende dalle caratteristiche dell'applicativo ospitante.

#### Note:

- Spuntando questa casella si riduce leggermente la velocità di scansione. Inoltre, se il documento scansionato è inclinato in misura eccessiva, la scansione può non aver affatto luogo.
- Se il ritiro del documento termina nel corso della scansione, controllare se l'immagine scansionata è stata salvata correttamente.

#### Uso del driver ISIS

#### Rileva foglio doppio

Se questa casella viene spuntata, lo scanner fa risuonare il cicalino e lo scanner si ferma. Questa caratteristica può non funzionare correttamente se la carta è troppo spessa o piegata. La sensibilità di regolazione del rilevamento di doppio foglio può venire regolata dalla lista a cascata Sensibilità. L'impostazione solita è Normale. Tuttavia, se la funzione non dovesse rilevare errori di alimentazione, cambiare la sensibilità in quella Alta. Se invece vengono indicati errori di alimentazione inesistenti, cambiarla in bassa.

Quando viene rilevato il ritiro di due fogli in una volta, si può scegliere se continuare la scansione o abbandonarla con la casella Azione.

Per far terminare la scansione quando vengono ritirati due fogli, scegliere Ferma la scansione. Per continuare, invece, scegliere Segnale acustico. In questo caso, un cicalino risuona quando vengono ritirati per errore due fogli in una volta.

#### Note:

- Perché il rilevamento di doppio foglio possa funzionare, la lunghezza della carta deve superare i 210 mm. Se fosse inferiore, non opera correttamente.
- Tenere presente che il rilevamento di doppio foglio non funziona con originali includenti fogli di spessore differente.

#### Modi di alimentazione manuale

Scegliere la modalità di alimentazione degli originali.

#### Disattivato

Riporta alla modalità standard.

#### Attivato

Da usare quando si scansionano originali nell'alimentatore automatico uno alla volta.

#### Aspetta pressione tasto

Il lavoro di scansione non viene eseguito sino a che non si preme il pulsante Start/Stop del pannello comandi dello scanner.

#### Avvio automatico

La scansione inizia automaticamente non appena gli originali sono caricati nell'ADF e quindi lo scanner si riporta nel modo di attesa. La scansione riprende automaticamente quando si caricano altri originali.

#### Timeout


Permette di impostare un periodo di tempo a decorrere dal momento in cui l'alimentazione manuale dei documenti termina dopo il quale il messaggio Confirm Operation appare se l'originale non viene caricato o il pulsante Start/Stop non viene premuto per un periodo di tempo specificato. Impostare il numero nella casella apposita per specificare l'intervallo desiderato. Il numero di secondi può andare da 1 a 300.

#### Scarica da file

Permette di scegliere un file per il dithering o la gamma. Fare clic su Dither o Gamma per fare aprire la finestra di dialogo e scegliere il file di Dither o Gamma, quindi premere il pulsante Apri. Si possono scegliere sino a cinque file per ciascuna opzione. Queste impostazioni vengono cancellate allo spegnimento del computer.

#### Rileva foglio di controllo

È possibile cambiare le condizioni di scansione durante la scansione stessa a seconda del foglio di controllo usato. Se fra gli originali viene inserito un foglio di controllo ed esso viene rilevato nel corso della scansione, le condizioni di controllo cambiano nel momento in cui viene scansionato l'originale successivo.

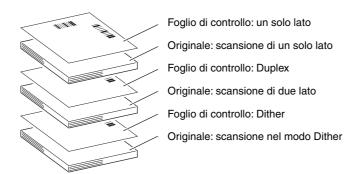

#### Rileva foglio di controllo

Spuntare questa opzione se si vuole che lo scanner rilevi i fogli di controllo inseriti fra le pagine di un originale.

#### Salta foglio di controllo

Spuntare quest'opzione se non si vogliono salvare le immagini di controllo rilevate.

#### Note:

- Sono disponibili i seguenti sei tipi di fogli di controllo: ad un lato, Fronte/Retro, Binary, Dither, Diffusione errore e Soglia dinamica.
- I fogli di controllo sono salvati sotto forma di file .PDF sul Cd-Rom di installazione. Non dimenticare di stamparli su fogli delle stesse dimensioni degli originali da scansionare.
- Quando si copiano fogli di controllo stampati, accertarsi che il foglio di controllo sia nelle sue dimensioni originali. Se venisse ingrandito o ridotto, potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si copiano dei fogli di controllo, regolare la copiatrice in modo che sul foglio di controllo non vi siano difetti di alcun tipo.
- Controllare che il motivo del foglio di controllo sia a 25 mm dal bordo superiore e centrato sul foglio in cui è stato copiato.
- Impostando la funzione Rileva foglio di controllo la velocità di scansione scende.
- Se per qualche motivo durante la scansione il ritiro del fogli si interrompe, controllare se l'immagine scansionata è stata salvata correttamente.

#### Migliora l'immagine

Scegliere quest'opzione per usare il filtro immagini.

#### **Pulsante Configura**

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Filter List Properties. Scegliere il filtro immagini desiderato (\$\sigma 22\$, "Finestra di dialogo impostazioni lista filtri").

#### **Pulsante Imprinter**

Fare clic su questo pulsante per fare aprire la finestra di dialogo dell'Imprinter (1824).

#### **Pulsante Predefinito**

Fare clic su questo pulsante per tornare alle impostazioni predefinite di questa finestra di dialogo.

#### **Pulsante Cancella**


Fa richiudere questa finestra di dialogo senza salvare alcuna delle modifiche fatte.

#### **Pulsante OK**

Fare clic su questo pulsante per salvare tutte le impostazioni fatte e far richiudere questa finestra di dialogo.

#### Finestra di dialogo Impostazioni elenco filtri

Per far comparire la finestra di dialogo Impostazioni elenco filtri, fare clic sul pulsante Configura della finestra di dialogo Caratteristiche speciali scanner.

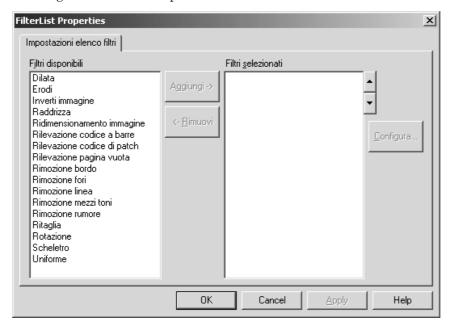

#### Il driver offre i seguenti filtri.

Dilata: rende i caratteri più spessi. Erodi: rende più sottili i caratteri.

Inverti immagine: inverte le aree bianche e nere dell'immagine. Raddrizza: corregge deformazioni laterali dell'originale.

Ridimensionamento immagine: dà nuove dimensioni alle immagini.

Rilevazione codice a barre: rileva eventuali codici a barre.

Rilevazione codice di patch: rileva codici di patch.

Rilevazione pagina vuota: questa funzione non è supportata dalla DR-4580U.

Rimozione bordo: sbianca il bordo dell'immagine.

Rimozione fori: rileva e cancella fori di patch. Questa funzione viene tuttavia

disattivata quando il bianco (opzionale) viene scelto come colore di

sfondo.

Rimozione linea: elimina linee rette dalle immagini.

Rimozione mezzi toni: rimuove ombreggiature.

Rimozione rumore: elimina rumore (pixel isolati) dall'immagine. Ritaglia: cancella l'area bianca attorno all'originale.

Rotazione: ruota l'immagine di 90° o la ribalta orizzontalmente.

Scheletro: rende più sottili le righe dell'immagine.

Uniforme: elimina eventuali irregolarità da caratteri e foto.

#### Note:

- Per maggiori dettagli sui filtri, consultare la guida in linea. Per farla aprire, fare clic sul pulsante Help.
- I filtri menzionati possono non funzionare all'interno di qualche applicativo. Per maggiori dettagli, consultare il negozio di acquisto dell'applicativo in questione.


- **1** Scegliere il filtro da usare dalla lista Filtri disponibili e fare clic sul pulsante Aggiungi. Il filtro scelto viene aggiunto alla lista Filtri selezionati.
- 2 Scegliere il filtro e quindi premere il pulsante Configura per fare le regolazioni del caso.

#### Note:

- Se Rimozione bordo, Rilevazione codice a barre, Rimozione fori e Inverti immagine vengono scelti, l'utente non può fare impostazioni personalizzate ed il pulsante Configura è inutilizzabile.
- Per maggiori dettagli sui filtri, consultare la guida in linea. Per farla aprire, fare clic sul pulsante Help.
- Ripetendo le fasi 1 e 2 è possibile combinare l'effetto di più filtri o usare più volte lo stesso filtro

#### Esempio di combinazione di filtri

• Combinando Inverti immagine e Ritaglia nel modo mostrato nella figura che segue, è possibile eliminare aree nere quando l'originale contiene pagine di formato irregolare.

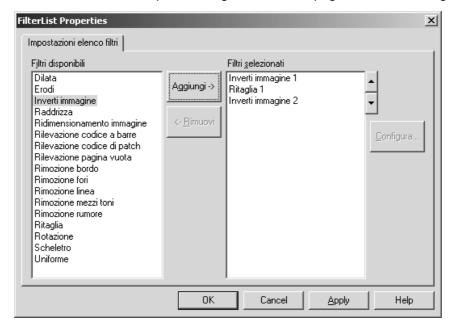

(1) Inverti immagine: le aree nere e bianche dell'immagine sono state invertite e quella nera attorno

all'originale viene sbiancata.

(2) Ritaglia: cancella l'area attorno all'originale che era stata sbiancata.

(3) Inverti immagine: inverte e quindi riporta le parti bianche e nere del documento al loro colore

originario.

#### Finestra di dialogo Parametri di stampa

Quando l'unità di stampa opzionale dello scanner viene installata, gli originali passati dall'alimentatore automatico di documenti possono venire stampati. La stampa viene fatta prima della scansione e quindi le immagini scansionate sono stampate. Il dialogo Parametri di stampa permette di determinare come gli originali verranno stampati prima di venire scansionati.



#### Abilita unità di stampa

Spuntare questa casella per permettere all'unità di stampa di stampare gli originali scansionati.

#### Stringa di stampa

Impostare qui la parola o fresa da stampare su ciascuno dei documenti. Ecco una lista dei caratteri che di essa possono far parte.

SP	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,		-		/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
>	?	@	A	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	K	L	M	N	О	Р	Q	R	S	T	U	V	W	Х	Y	Z	[	\
]	^	_	a	b	С	d	e	f	g	h	i	j	k	1	m	n	О	р	q	r	s	t	u	v	w	х	у	z	{	Ι
}	_																													

SP: spazio

Potete anche impostare codici che producono la stampa di dati speciali, ad esempio numeri di pagina, data ed ora.

Codice da impostare	Dati stampati	Esempio					
#	Contatore da sino a sette cifre con spazio bianco al posto delle cifre non usate.	1, 2, 3*					
%0#	Contatore da sino a sette cifre con uno zero al posto delle cifre non usate.	0000001, 0000002					
%X#	Contatore del numero di cifre immesso in "X" con uno spazio al posto delle cifre non usate.	— Dove "X è un numero fra 1 e 7					
%0X#	Contatore del numero di cifre immesso in "X" con uno zero al posto delle cifre non usate.						
%1d	AA/MM/GG	99 aprile 14					
%2d	AAAA/MM/GG	1999 aprile 14					
%3d	MM/GG/AA	aprile 14 99					
%4d	DD/mese abbreviato/AAAA	14 apr. 1999					
%1t	HH:MM	08:20, 13:50					
%2t	HH:MM:SS	08:20:35, 13:50:35					

<sup>\*</sup> Se si introduce più di un cancelletto (#), il primo viene usato come contatore ed i successivi come caratteri e vengono stampati: #, #, ecc.

#### Offset di stampa

Questo parametro è il numero di spazi da lasciare verticalmente dalla posizione standard prima di iniziare la stampa. Impostare l'offset desiderato (sino a 170 caratteri). I valori possono venire impostati a seconda delle dimensioni della carta.

#### Orientamento

Potete ruotare e stampare caratteri a 0, 90, 180 e 270 gradi rispetto al resto del documento. Scegliere l'angolazione dal casella a discesa Orientamento.

#### Numero iniziale

Impostare qui il numero iniziale del conteggio.

#### Passo No.

Impostare l'incremento del conteggio (da 1 a 9) a ciascuna scansione.

#### **Pulsante Guida**

Visualizza una spiegazione dell'uso di questo dialogo.

#### **Pulsante Predefinito**

Riporta tutti i parametri ai valori predefiniti.

#### **Pulsante OK**

Facendo clic su questo pulsante si completano le impostazioni.

#### **Pulsante Cancella**

Facendo clic su questo pulsante si fa richiudere la finestra di dialogo senza salvare le impostazioni fatte.

### Procedura base di scansione

In questa sezione descriveremo la procedura base di scansione. La procedura vera e propria di scansione differisce però chiaramente a seconda dell'applicativo usato. Per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'applicativo in questione.

La procedura seguente è quella relativa all'applicativo PixUtil. Per maggiori dettagli, consultare il manuale di PixUtil fornito in formato .PDF.

- Avviare PixUtil dal menu Start di Windows
- 2 Scegliere lo scanner se ciò non fosse ancora stato fatto. (1878)
- **3** Fare clic sul pulsante Setup.
  La finestra di dialogo Impostazioni scanner si apre.
- ⊈ Eseguire le impostazioni dello scanner e fare clic sul pulsante OK (
  □ 11).
- **5** Aprire il menu File e scegliere Scan Batch To File. Si apre quindi il finestra di dialogo Scanned Document Name.



- 6 Aprire la lista a discesa Unità e scegliere l'unità disco, quindi navigare sino alla directory dove si intendono salvare le immagini scansionate.
- 7 Scegliere il tipo di file, risultato della scansione, dalla lista a discesa Tipo di file.

8 Nella casella Nome file, impostare il nome del file.


Se un originale deve venire scansionato e quindi salvato, impostare il nome del file.

-oppure-

Se più di un originale deve venire scansionato e tutti devono venire salvati nello stesso file, scegliere TIFF come tipo di file, fare clic sulla casella File multipagina ed impostare il nome del file.

-oppure-

Se più di un originale deve venire scansionato e ciascuno deve venire salvato in un file separato, fare clic sulla casella Usa scheda di assegnazione nome e fare clic sul pulsante Edit Scheme. File Naming Scheme si apre per permettervi di specificare un nome per i file da salvare. Aprire la lista a discesa Scheme e scegliere un metodo di denominazione. La casella Sample File Generated vi mostra esempi di file denominati con lo schema scelto.

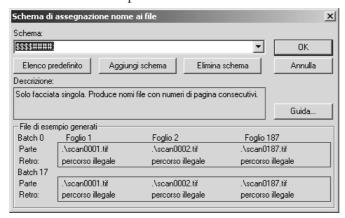


Scelto il metodo di denominazione dei file, fare clic sul pulsante OK.

**9** Aprire la lista a discesa Compressione e scegliere il metodo di compressione. Scegliendo un metodo di compressione si accelera il salvataggio dei file sul computer.

Note:

- Se un applicativo ospitante non supporta uno di questi metodi di compressione, esso non può venire usato.
- Il numero ed i tipi di metodo di compressione possono essere differenti a seconda dell'impostazione Modo della finestra di dialogo Impostazioni scanner.
- Se Dither è attivato e gli originali sono scansionati usando il metodo Gruppo 3 o Gruppo 4, le dimensioni di un file possono essere superiori che se la compressione non fosse stata usata.
- **10** Aprire la lista a discesa Formato colore e scegliere un'impostazione. Usare la stessa impostazione scelta per il modo di scansione Modo nella finestra di dialogo Impostazioni scanner.
- **11** Fare clic sul pulsante OK.

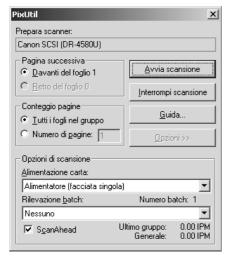

#### Uso del driver ISIS

## **12** Aprire dal gruppo Scanning Options la lista a discesa Paper Source e scegliere una sorgente di carta.

Se scansionate originali a lato singolo dall'alimentatore automatico di documenti, scegliere "Alimentatore (faccia singola)".

-oppure-

Se scansionate originali in fronte/retro dall'alimentatore automatico di documenti, scegliere "Alimentatore (doppia faccia)".

## 13 Se si fa uso di fogli separatori, scegliere un metodo di rilevazione dalla lista Rilevazione batch.

Facendo uso di un foglio separatore, potete salvare gli originali separandoli in diverse cartelle. Se si inserisce un foglio separatore fra gli originali da scansionare, l'originale subito dopo il foglio separatore viene infatti salvato in una cartella diversa.



#### Nessuno:

con questa impostazione non vengono rilevati i fogli separatore.

#### Rileva e sottoponi a scansione separatore, continua scansione:

con questa impostazione vengono invece rilevati i fogli separatore. Se ne viene rilevato uno, il foglio scansionato successivo viene salvato in una differente cartella. I dati dell'immagine sul foglio separatore vengono salvati e la scansione continua.

#### Rileva e salta separatore, continua scansione:

con questa impostazione vengono invece rilevati i fogli separatore. Se ne viene rilevato uno, il foglio scansionato successivo viene salvato in una differente cartella. I dati dell'immagine sul foglio separatore non vengono salvati e la scansione continua.

#### Rileva e sottoponi a scansione separatore, interrompi scansione:

con questa impostazione vengono invece rilevati i fogli separatore. Se ne viene rilevato uno, il foglio scansionato successivo viene salvato in una differente cartella. I dati dell'immagine sul foglio separatore vengono salvati e la scansione si ferma. Per riprenderla, premere il pulsante Avvia Scansione.

#### Rileva e salta separatore, interrompi scansione:

con questa impostazione vengono invece rilevati i fogli separatore. Se ne viene rilevato uno, il foglio scansionato successivo viene salvato in una differente cartella. I dati dell'immagine sul foglio separatore non vengono salvati e la scansione si ferma. Per riprenderla, premere il pulsante Avvia Scansione.

Note:

- I fogli separatori sono salvati sotto forma di file .PDF sul Cd-Rom di installazione. Non dimenticare di stamparli su fogli delle stesse dimensioni degli originali da scansionare.
- Quando si copiano fogli separatori stampati, accertarsi che il foglio separatore sia nelle sue dimensioni originali. Se venisse ingrandito o ridotto, potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si copiano dei fogli separatori, regolare la copiatrice in modo che sul foglio separatore non vi siano difetti di alcun tipo.
- Controllare che il motivo del foglio separatore sia a 25 mm dal bordo superiore e centrato sul foglio in cui è stato copiato.
- Prima di usare un foglio separatore, disattivare la funzione "Controllo lunghezza" (1818) e quella "Rileva dimensioni foglio" (1819) nella finestra di dialogo Impostazioni scanner.
- Impostando la funzione di rilevazione di fogli separatori la velocità di scansione scende.
- Perché questa funzione sia utilizzabile, l'applicativo usato la deve supportare.
- **14** Controllare che la casella ScanAhead sia spuntata.

Note:

- Se la casella ScanAhead non viene spuntata, viene ripetuta la scansione di un singolo foglio, facendo scendere la velocità della scansione. Inoltre, tenere presente che la funzione di rilevazione di fogli di controllo e quella di rilevazione di fogli separatori non funzionano.
- Se il contatore dell'unità di stampa viene attivato e la casella ScanAhead non viene spuntata, la sequenza di numerazione 0, 1, 0, 1 ... viene ripetuta continuamente.
- 15 Mettere gli originali nella sorgente di carta scelta nella fase 12.
- 16 Fare clic sul pulsante Avvia scansione per dare avvio alla scansione.

## Capitolo 2 Driver scanner TWAIN

# Sistema richiesto per il driver TWAIN del DR-4580U

La seguente è la lista delle caratteristiche hardware e software del sistema richiesto per l'uso dello scanner per documenti DR-4580U con il driver scanner TWAIN.

#### Sistema richiesto per il driver TWAIN

#### Hardware

- Computer IBM x86 compatibile
- Un processore Intel Pentium da 166 MHz o superiore o compatibile (si raccomanda un Intel Pentium III o Celeron)
- 64 MB di memoria (128 MB o più raccomandati)
- Scheda SCSI Adaptec (si raccomandano le serie AHA-2940, AHA-2930, AHA-19160 o AHA-29160).

#### Software

- Sistema operativo: MS Windows 95, Windows 98, Windows NT 4. Workstation, Windows 2000 Professional o Windows XP Professional
- Un applicativo ospitante TWAIN compatibile

## Restrizioni dell'uso di questo manuale


- L'uso del driver scanner è ridotto ai soli applicativi TWAIN compatibili. Per sapere se un applicativo è TWAIN compatibile, consultarne il manuale o entrare in contatto col suo fabbricante.
- Alcuni applicativi possono non supportare l'intera gamma di funzioni descritte da questo manuale.
- L'aspetto dei dialoghi e dei menu descritti in queste istruzioni possono essere leggermente differenti per alcuni applicativi.

# Installazione del driver TWAIN Installazione

In questa sezione spiegheremo come installare il driver TWAIN sul vostro disco fisso.

### Installazione del driver TWAIN

- 1 Inserire il Cd di installazione nell'unità disco a Cd.
- 2 Fare clic sul pulsante Start e quindi scegliere Esegui.

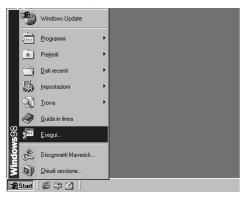


La finestra di dialogo Esegui si apre.




**3** Nella casella Open, scrivere D:\DRIVER\TWAIN\Setup, dove "D" è la lettera di identità dell'unità disco a Cd e fare clic sul pulsante OK.

Si apre la finestra di dialogo Scegliere la lingua di installazione.

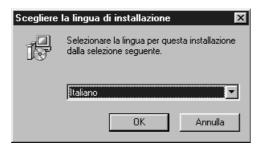

#### Installazione del driver TWAIN Installazione

4 Scegliere Italiano e fare clic sul pulsante OK. Si apre la finestra di dialogo Accoglienza alla Canon DR-4580U TWAIN Driver Setup.

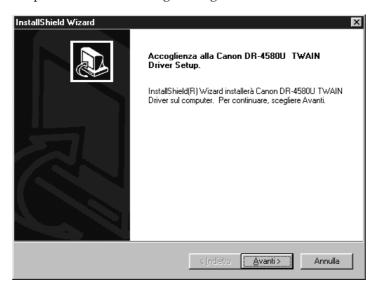

### **5** Fare clic su Avanti.

I file vengono copiati sul disco fisso del computer. Quando la copia è finita, appare il messaggio che esegue.



6 Fare clic sul pulsante Fine per completare l'operazione.

In questa sezione mostreremo come usare il driver TWAIN installato insieme ad un applicativo TWAIN compatibile.

# Note:

- Le seguenti regole generali sono valide per qualsiasi applicativo TWAIN compatibile. Tuttavia, alcune descrizioni o nomi di dialoghi possono essere leggermente differenti in qualche applicativo. Se si notano differenze minori, consultare il manuale dell'applicativo o entrare in contatto con il suo fabbricante.
- Prima di leggere queste istruzioni, controllare di aver installato una scheda SCSI nel proprio sistema e di averla configurata correttamente. All'accensione del sistema, accendere prima il DR-4580U, quindi le altre periferiche ed infine il computer.

# Scelta dello scanner

A meno che non si possieda una seconda periferica che usa il protocollo TWAIN, la procedura seguente deve venire fatta solo una volta.


- Avviare l'applicativo ospitante.
- 2 Aprire il finestra di dialogo di scelta dello scanner.

Questa procedura può essere differente a seconda dell'applicativo ospitante usato. Ad esempio, potrebbe esserci nel menu File una voce Scegli lo scanner.

Si apre un finestra di dialogo e viene visualizzata una lista di driver scanner utilizzabili con l'applicativo in questione.

Note:

Se la lista non contiene il Canon DR-4580U, installare il driver TWAIN per il proprio sistema (\$\sigma\$3). Se si è installato il driver TWAIN ed il Canon DR-4580U non appare nella lista, entrare in contatto con il fabbricante dell'applicativo.

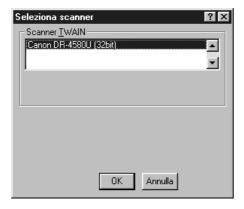


3 Scegliere lo scanner Canon DR-4580U (32 bit).

La schermata di scelta dello scanner si richiude.

# La finestra di dialogo Canon Twain Driver

Quando si esegue il comando di apertura del finestra di dialogo di impostazione parametri per una scansione nell'applicativo ospitante, si apre la finestra di dialogo Impostazioni scanner. Il comando da usare dipende ovviamente dall'applicativo usato e posseduto dall'utente. La finestra di dialogo Canon TWAIN Driver viene usata per scegliere i parametri che determinano il modo in cui la scansione avviene.

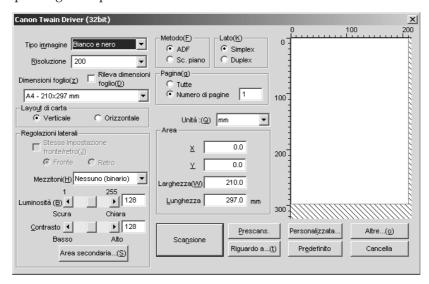

# **Tipo immagine**

Permette di scegliere la modalità di scansione.

#### Bianco e nero

Scansiona gli originali in bianco e nero. Per la scansione di foto con mezzetinte, scegliere un metodo di digitalizzazione per l'opzione Mezzitoni sotto Regolazioni laterali.

#### Scala grigi

Scansiona le foto facendo uso della scala dei grigi. Potete scegliere Scala grigi 4 bit (16 livelli) o Scala grigi 8 bit (256 gradazioni di grigio). Usare questa modalità per scansionare foto o altre immagini che contengono gradazioni di grigio. Scansionare in questa modalità richiede però più tempo e si producono file di dimensioni superiori.

# Note:

Per scansionare originali di grandi dimensioni ad alta risoluzione o con la scala dei grigi è necessario aver più memoria. Per aggiungere memoria al sistema, consultare la guida *hardware dello scanner documenti DR-4580U* e chiamare personale tecnico per le operazioni necessarie.

# Risoluzione

Permette di scegliere la risoluzione per un'immagine scansionata. La risoluzione determina il numero di punti usati per creare l'immagine scansionata. Aprire la lista a discesa e scegliere la risoluzione voluta o introdurre direttamente la cifra nella casella apposita. Potete impostare numeri da 100 a 600.

# Dimensioni foglio


Permette di scegliere le dimensioni degli originali, Cambiando l'impostazione di Dimensioni foglio, le dimensioni dell'area da scansionare vengono reinizializzate. Prima di regolare le dimensioni dell'area di scansione si deve sempre scegliere Dimensioni foglio. La selezione Dimensioni foglio viene ignorata se si attiva Rileva dimensioni foglio.

# Rileva dimensioni foglio

Se questa casella viene spuntata, le dimensioni della carta (A6, B6, A5, B5, A4, B45, 11 x 17 pollici o A3) vengono rilevate automaticamente ed utilizzate, mentre le dimensioni scelte con Dimensioni foglio vengono ignorate.

Quando si scansionano originali di differenti dimensioni con questa caratteristica attivata, lo scanner rileva la larghezza del primo originale e continua ad usarla per gli originali che rimangono.

Ad esempio, se si sceglie A3 per Dimensioni foglio e quindi si carica un originale di formato A3 ed uno di formato A4 con gli angoli superiori sinistri allineati, la scansione ha luogo nel modo seguente.

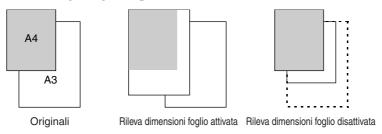

# Layout di carta

Permette di scegliere la direzione di alimentazione dell'originale. Non è possibile scegliere questa impostazione quando un originale viene impostato con orientamento orizzontale e la carta dell'originale supera i 297 mm di larghezza.

# Regolazioni laterali

Le impostazioni scelte di seguito vengono applicate a Fronte o Retro, a seconda di quale viene scelto, permettendovi di usare impostazioni differenti per le due facciate. Se si sceglie Nessuno (binario) (1884), sono disponibili solo le impostazioni Fronte e Retro.

# Stessa impostazione Fronte/Retro

Questa impostazione viene attivata quando in lato viene scelto Duplex (🖙 38). Spuntare questa casella se si desiderano usare le stesse impostazioni per i due lati del foglio. Per cambiare le impostazioni del lato Fronte o Retro, sceglierlo e procedere.

#### Mezzitoni

Permette di scegliere un metodo di digitalizzazione. Se si sceglie Bianco e nero per Tipo immagine, scegliere un metodo di riproduzione dei mezzitoni che permetta una velocità elevata e riduca la quantità di memoria richiesta. Inoltre, se il file viene compresso, si riduce anche l'ingombro del file nel disco fisso.

Nessuno (binario): cansiona l'immagine solo in bianco e nero. Usare questa impostazione

per scansionare originali che contengono soli testo in bianco e nero,

senza foto.

Bayer Dither 64/16:

Mezzitoni:


di 45 gradi/0 gradi

si usa il metodo di retinatura Bayer Dither 16 o 64.

scegliere la retinatura per i mezzitoni a 45° 0 0°

Diffusione errore: usa il metodo Diffusione errore. Scansiona i grigi di valore medio come quasi-grigi. Scegliere quest'impostazione per scansionare originali che

includono foto e grafiche.

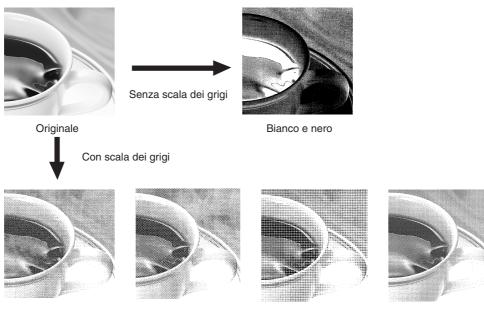

Bayer Dither

Mezzitoni a 45°

Mezzitoni a 0°

Diffusione errore

#### Luminosità

Vi permette di regolare la luminosità complessiva dell'immagine scansionata. Per regolare questo valore manualmente, spostare il cursore verso sinistra o verso destra. La gamma permessa va da 1 a 255. Spostare il cursore verso sinistra per scegliere un valore più piccolo e scurire l'immagine o verso destra per sceglierne uno più grande e schiarirla.

#### Contrasto

Vi permette di regolare il contrasto complessivo di immagini in bianco e nero. Per regolare l'impostazione, spostare il cursore verso sinistra o destra per cambiare il valore del parametro. La gamma dei valori permessi va da 1 a 255. Spostare il cursore verso destra per aumentare il valore ed il contrasto, o verso sinistra per diminuirlo e diminuire il contrasto.

# Pulsante Area secondaria

Premere questo pulsante per far comparire il finestra di dialogo Area secondaria e definire aree secondarie per la scansione (\$\inf\$41).

#### Metodo

Permette di scegliere per la scansione o l'alimentatore automatico dei documenti o il piano dei documenti.

Permette di scegliere Simplex per la scansione di documenti a lato singolo e Duplex per la scansione di documenti in fronte/retro.

# **Pagina**

Scansionare normalmente nella posizione Tutte, Se si vuole scansionare solo una parte delle pagine, scegliere la casella Numero di pagine ed impostare la gamma di pagine da scansionare.

Note: se Duplex viene scelto in Lato, un lato scansionato viene contato come una pagina e due lati scansionati come due pagine.

#### Unità

Permette di scegliere l'unità di misura da usare per definire l'area da scansionare (mm o pollici). Questa impostazione viene riflessa immediatamente in Area e nelle dimensioni personalizzate della carta.

Queste opzioni vi permettono di definire le dimensioni dell'area da scansionare con le coordinate X ed Y del punto di origine, più la larghezza e la lunghezza dell'area da scansionare.

# Area di anteprima

Visualizza l'area da scansionare. Quando si fa la prescansione di un'immagine, la sua anteprima viene visualizzata qui. Per dettagli in proposito, vedere (\$\sim 40\$).

#### **Pulsante Scansione**

Fare clic su questo pulsante per dare inizio alla scansione. Quando essa è terminata, il driver TWAIN si richiude e l'immagine scansionata viene mandata all'applicativo ospitante.

# **Pulsante Prescans.**

Fare clic sul pulsante per eseguire una scansione di prova dell'immagine e visualizzarla nella zona Preview Area.

#### **Pulsante Personalizzata**

Fare clic su questa casella per fare aprire il finestra di dialogo Dimensioni personalizzate foglio così da poter definire un nuovo formato della carta. (1839)

#### **Pulsante Altre**

Fare clic su questa casella per fare aprire il finestra di dialogo Altre regolazioni e specificare impostazioni particolari per la scansione (\$\inf\$42).

# Pulsante Riguardo a

Fare clic su questo pulsante per trovare il numero di versione del driver TWAIN.

#### **Pulsante Predefinito**

Fare clic su questo pulsante per tornare ai valori di default dei vari parametri.

### **Pulsante Cancella**

Fare clic su questa casella per fare chiudere il finestra di dialogo senza salvare alcun cambiamento.

# Definizione di un nuovo formato carta

Per creare un nuovo formato della carta, seguire questa procedura. Creato il nuovo formato, esso appare nella lista a discesa dell'opzione Dimensioni foglio della finestra di dialogo del Canon Twain Driver.

1 Fare clic sul pulsante Personalizzata della finestra di dialogo del Canon Twain Driver. La finestra di dialogo Dimensioni personalizzate foglio si apre.



2 Nella casella Nome, scrivere il nome del nuovo formato ed introdurne quindi i valori Larghezza e Lunghezza nelle caselle corrispondenti.

Note:

con l'alimentatore automatico di documenti, si deve specificare sempre un formato superiore all'A6 (105 x 148 mm).


- **3** Fare clic sul pulsante Aggiungi.
  Il nome del nuovo formato viene aggiunto alla Lista dimensioni aggiunte fogli.
- **4** Per creare altri formati nuovi, ripetere le fasi 2 e 3 di questa pagina. È possibile definire fino a 10 formati della carta.
- **5** Finito il lavoro, fare clic sul pulsante Chiudi. I nuovi formati vengono salvati e il finestra di dialogo si richiude.

# Per cancellare un formato nuovo della carta

- 1 Fare clic sul nome del formato da cancellare nella Lista dimensioni aggiunte fogli.
- 2 Fare clic sul pulsante Cancella.


# Definizione dell'area da scansionare

Potete definire un rettangolo nell'area di anteprima della zona scansionata. Definita l'area da scansionare, solo le porzioni dell'originale in essa contenute vengono scansionate. Per definire tale area, specificare il punto di inizio con le coordinate X ed Y e quindi la larghezza e l'altezza del rettangolo da scansionare.

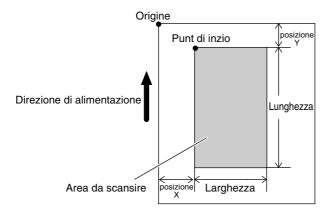

Per tracciare il rettangolo potete usare uno di due metodi.

- Mettere il cursore sul punto di inizio (dove il cursore si trasforma in un mirino) e trascinare quindi il mouse sino all'angolo inferiore destro del rettangolo.
- Definire le unità di misura ed impostare le coordinate del punto di partenza con le coordinate X ed Y, dando infine le dimensioni del rettangolo.

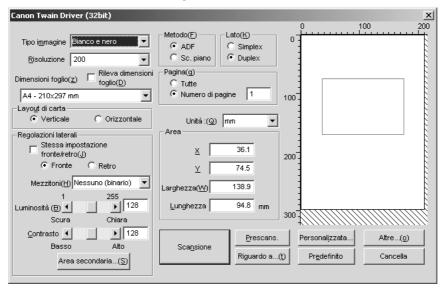

#### Unità

Sceglie le unità di misura da usare per le dimensioni del rettangolo da scansionare. Potete scegliere i mm o i pollici.

#### X

Imposta la coordinata X del punto di partenza.

#### Υ

Imposta la coordinata Y del punto di partenza.

# Larghezza

Imposta la larghezza del rettangolo da scansionare.

#### Lunghezza


Imposta la lunghezza del rettangolo da scansionare.

# Definizione aree secondarie

Nella finestra di dialogo del Canon Twain driver, fare clic sul pulsante Area secondaria per aprire il finestra di dialogo Area secondaria e definire aree secondarie della scansione.

Potete definire un massimo di tre aree secondarie per ciascun lato del documento.

- Definite delle aree secondarie, viene scansionata solo la porzione del documento in esse contenuta.
- La scansione in ciascun'area secondaria può avvenire secondo impostazioni diverse.
- Potete definire sino a tre aree secondarie per ciascun lato dei documenti.
- Si possono definire le aree secondarie solo dopo aver scelto Bianco e nero per Tipo immagine con la finestra di dialogo del Canon Twain driver.

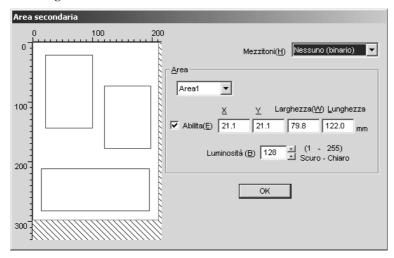

#### Area

Abbassare la lista a tendina e scegliere il numero dell'area secondaria che volete visualizzare o i cui parametri volete impostare. Le impostazioni eseguite in questa finestra di dialogo vengono applicate solo all'area secondaria scelta.

# Area

Permette di specificare l'area secondaria (da una a tre).

#### Abilita

Spuntare questa casella per visualizzare la cornice blu dell'area secondaria di scansione scelta in Area.

#### Χ

Imposta la coordinata X (angolo superiore sinistro) del punto di partenza.

#### Υ

Imposta la coordinata Y del punto di partenza.

# Larghezza

Imposta la larghezza del rettangolo da scansionare.

#### Lunghezza

Imposta la lunghezza del rettangolo da scansionare.

# Luminosità

Permette di regolare la luminosità dell'area scelta. La gamma di valori permessi va da 1 a 255. Scegliere un valore basso per ottenere un'immagine scura o uno superiore per ottenerne una chiara.

#### Mezzitoni


Permette di determinare il modo in cui le immagini scansionate vengono digitalizzate. Le opzioni disponibili sono le stesse dell'opzione Mezzitoni della finestra di dialogo del Canon Twain driver (\$\sigma 37\$).

#### **Pulsante OK**

Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni fatte e far richiudere la finestra di dialogo.

# La finestra di dialogo Altre regolazioni

Fare clic sul pulsante Altre della finestra di dialogo del Canon Twain Driver per fare aprire la finestra di dialogo Altre regolazioni.

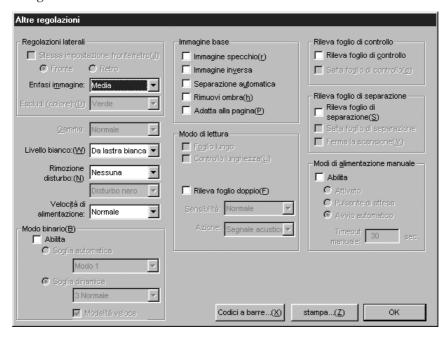

## Regolazioni laterali

Le impostazioni fatte in questa finestra di dialogo vengono applicate a Fronte e Retro, se sono scelti, permettendovi di usare impostazioni differenti per i due lati di un foglio. Se si sceglie Nessuno (binario) (1874), sono disponibili solo le impostazioni Fronte e Retro.

# Stessa impostazione fronte/retro

Questa impostazione viene attivata scegliendo Duplex per Lato (18738). Spuntare questa casella per scansionare i lati Fronte e Retro allo stesso modo. Se si desidera cambiarne uno, scegliere il lato Fronte o Retro che si desidera cambiare.

# Enfasi immagine

Permette di scegliere un metodo di scansione per dare enfasi ai bordi dell'immagine. Potete scegliere impostazioni Enfasi immagine diverse per il lato anteriore e per quello posteriore.

#### Naturale

Scansiona un'immagine con bordi ammorbiditi e sopprime il rumore dall'immagine, elimina cioè pixel di colore probabilmente scorretto.

#### Nessuna

Scansiona l'immagine con le impostazioni predefinite.

#### Bassa

Ammorbidisce l'immagine ammorbidendone i bordi.

#### Media

Scansiona l'immagine in modo standard.

#### Alta

Rende più nitida l'immagine, compresi i bordi meno visibili ed il rumore.

# Escludi (colore)

Questa lista viene attivata scegliendo Retro e rende possibile ignorare un colore particolare (verde o rosso) del retro dell'originale.

#### Gamma


Permette di regolare il valore della gamma. Quest'opzione non è disponibile se nel finestra di dialogo di Canon TWAIN Driver Bianco e Nero è stato scelto per Tipo immagine e Nessuno (binario) è stato scelto per Mezzitoni. Scegliere Normale per far sì che l'immagine stampata sia simile all'originale e scegliere CRT perché essa invece sia simile all'immagine sullo schermo.

### Livello bianco


I colori di sfondo, ad esempio il rosso ed il blu, aumentano il livello di rumore nell'immagine scansionata. Ciò rende più difficile estrarre dati da un documento che nel caso in cui lo sfondo sia bianco. La funzione Livello bianco trasforma il colore di fondo in modo da rendere l'immagine più chiara.

Se si sceglie Da lastra bianca, si può impostare il bianco come colore di sfondo e questa funzione non è attivata. Se si sceglie Originale, il bianco viene scelto come colore base dell'originale ed il colore di base stesso viene cambiato in bianco.


Questa funzione entra in azione se si sceglie Auto e Nessuno (binario) viene scelto per Mezzitoni nella finestra di dialogo del Canon TWAIN driver.

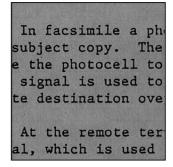



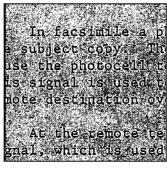

Originale con funzione Da lastra bianca impostata

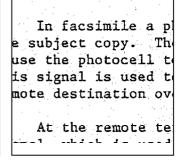

Scansione con funzione Da Carta impostata

# Note:

- Livello bianco rileva il colore a 3 mm dal bordo superiore della carta. Quando gli altri colori sono differenti da quelli in questa porzione, la funzione non può operare correttamente. Se la funzione lavora normalmente, circa 8 mm sul fondo e in cima all'immagine scansionata divengono bianchi.
- In certi originali, la regolazione Livello bianco può non essere possibile.

# Rimozione disturbo

La rimozione del disturbo (punti neri non presenti nell'originale) rende i file delle immagini più piccoli dopo la compressione ed aumenta le prestazioni dei programmi di OCR (riconoscimento ottico caratteri). Quest'opzione è disponibile solo se si sceglie Bianco e nero per Tipo immagine e Nessuno per Mezzitoni nella finestra di dialogo del Canon Twain driver.

Per ridurre il rumore dell'immagine, scegliere Black Noise o White Noise. Scegliendo Black Noise si rimuovono dall'originale i punti neri si sfondo bianco. Scegliendo White Noise si fa l'inverso. Potete scegliere uno di sei livelli di riduzione del rumore (da 1x1 punti a 6x6 punti). Più grande è l'area impostata e più grande la riduzione del rumore. Ai livelli più alti di riduzione possono venire eliminati perfino i punti (.) e le virgole (,).

by. The variations by. The variations cell to generate an used to modulate a tion over a radio of mote terminal, demois used to modulate a. This device is

Nessuna riduzione del rumore

by. The variations beell to generate an used to modulate a tion over a radio or note terminal, democis used to modulate a. This device is

Riduzione del rumore nero

#### Velocità di alimentazione

Normalmente scansionare nella posizione Normale. Se viene scelta la posizione Lenta, gli originali vengono alimentati a velocità dimezzata. Usare questa posizione durante l'uso dell'alimentatore automatico di documenti con carta molto sottile, increspata o fragile. Scegliendo invece Veloce, la risoluzione verticale scende a 3/4 di quella solita e la qualità dell'immagine scende, ma la velocità in compenso sale.

#### Note:

Se la risoluzione viene impostata su 150 dpi meno di quanto fissato nella finestra di dialogo del Canon TWAIN Driver e viene scelta la velocità Veloce, l'alimentazione di due fogli in una volta e gli inceppamenti della carta avvengono più di frequente. Non scegliere quindi la velocità Veloce se la risoluzione è pari o inferiore ai 150 dpi.

#### **Modo binario**

Potete scegliere uno dei due modi binari seguenti.


# Soglia automatica

Se si è scelto Bianco a nero (binario) per Tipo immagine nella finestra di dialogo del Canon TWAIN driver, potete scegliere una delle seguenti impostazioni come meglio conviene all'originale da scansionare.

- Modo 1 Sceglierlo per scansionare un'immagine scura.
- Modo 2 Sceglierlo per scansionare un'immagine normale.
- Modo 3 Sceglierlo per scansionare un'immagine chiara.

# Soglia dinamica

Questo modo viene attivato durante la scansione di un originale che contiene un'area colorata e Bianco e nero (binario) è scelto come Tipo immagine nella finestra del Canon TWAIN driver.

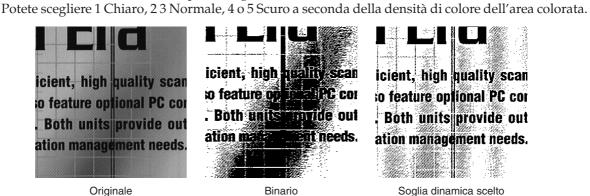

Note:

l'uso del modo di Soglia dinamica potrebbe richiedere l'installazione di memoria aggiuntiva sullo scanner. Per dettagli in proposito, consultare Pagina 48 del libretto d'istruzioni del DR-4580U.

# Modalità Veloce

Se Soglia dinamica è attivato su di uno scanner cui non è stata aggiunta memoria addizionale, il driver TWAIN controlla la soglia dinamica facendo scendere la velocità di scansione. Se questa casella viene spuntata, la qualità di scansione scende, ma la velocità sale. Se la memoria dello scanner è stata aumentata, lo scanner continua a controllare la soglia dinamica e la velocità di scansione non scende. In questo caso, lasciare la casella non spuntata.

### Immagine base

Queste sono le impostazioni base che determinano come l'immagine viene processata.

Immagine specchio

Quando questa casella è spuntata, l'immagine viene invertita specularmente.

Immagine inversa

Quando questa casella è spuntata, l'immagine viene trasformata nel suo negativo.

# Separazione automatica

Se questa casella viene spuntata, i testi e le foto di un documento vengono riconosciuti automaticamente.

Mentre vengono scansionati, i caratteri vengono digitalizzati e le foto processate secondo l'impostazione Dither del dialogo di Canon TWAIN driver. Quest'opzione è utilizzabile solo se si è scelto Bianco e Nero come Tipo immagine nel dialogo di Canon TWAIN Driver.







How much longer...
Diffusione d'errore



How much longer... Separazione automatica

## Rimuovi ombra

Quando questa casella è spuntata, dall'immagine scansionata vengono cancellati i 3 mm sui bordi per eliminare ombre sui bordi.

## Adatta alla pagina

Quando questa casella è spuntata, l'immagine scansionata viene ridotta rispetto all'originale perché trovi posto sulla carta. Ciò previene la perdita delle porzioni vicine ai bordi del foglio.

#### Modo di lettura

Determina come lo scanner funziona durante la scansione.

#### Foglio lungo

Questa funzione non è supportata dal DR-4580U.

# Controllo lunghezza

Questa funzione non è supportata dal DR-4580U.

### Rileva foglio doppio

Se questa casella viene spuntata, lo scanner fa risuonare il cicalino e lo scanner si ferma quando due fogli vengono ritirati insieme. Questa caratteristica può non funzionare correttamente se la carta è troppo spessa o piegata. La sensibilità di regolazione del rilevamento di doppio foglio può venire regolata con la lista a discesa Sensibilità.

L'impostazione solita è Normale. Tuttavia, se la funzione non dovesse rilevare errori di alimentazione, cambiare la sensibilità in quella Alta. Se invece vengono indicati errori di alimentazione inesistenti, cambiarla in Bassa.


Con la lista a discesa Azione potete poi scegliere cosa lo scanner deve fare quando due fogli vengono ritirati insieme, se fermarsi o continuare il lavoro. Se si sceglie Segnale acustico, un cicalino risuona quando il problema si verifica, mentre se si sceglie Ferma la scansione, oltre a sentirsi un cicalino la scansione si ferma.

#### Note:

- Perché il rilevamento di doppio foglio possa funzionare, la lunghezza della carta deve superare i 210 mm. Se fosse inferiore, non opera correttamente.
- Tenere presente che questa funzione non ha luogo correttamente se i vari fogli di un documento hanno spessore differente.

# Rileva foglio di controllo

È possibile cambiare le condizioni di scansione durante la scansione stessa a seconda del foglio di controllo usato. Se fra gli originali viene inserito un foglio di controllo ed esso viene rilevato nel corso della scansione, le condizioni di controllo cambiano nel momento in cui viene scansionato l'originale successivo.

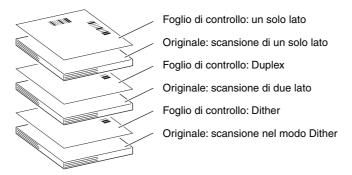

# Rileva foglio di controllo

Spuntare questa opzione se si vuole che lo scanner rilevi i fogli di controllo inseriti fra le pagine di un originale.

# Salta foglio di controllo

Spuntare quest'opzione se non si vogliono salvare le immagini di controllo rilevate.

#### Note:

- Sono disponibili i seguenti sei tipi di fogli di controllo: ad un lato, Duplex, Binario, Dither, diffusione errore e soglia dinamica.
- I fogli di controllo sono presenti in forma di file .PDF sul Cd-Rom di installazione. Non dimenticare di stamparli su fogli delle stesse dimensioni degli originali da scansionare.
- Quando si copiano fogli di controllo stampati, accertarsi che il foglio di controllo sia nelle sue dimensioni originali. Se venisse ingrandito o ridotto, potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si copiano dei fogli di controllo, regolare la copiatrice in modo che sul foglio di controllo non vi siano difetti di alcun tipo.
- Controllare che il motivo del foglio di controllo sia a 25 mm dal bordo superiore e centrato sul foglio in cui è stato copiato.
- Impostando la funzione Rileva foglio di controllo, la velocità di scansione scende.
- Se per qualche motivo durante la scansione il ritiro del fogli si interrompe, controllare se l'immagine scansionata è stata salvata correttamente.

# Rileva foglio di separazione

Facendo uso di un foglio di separazione, potete salvare gli originali separandoli in diverse cartelle. Se si inserisce un foglio di separazione fra gli originali da scansionare, l'originale subito dopo il foglio di separazione viene infatti salvato in una cartella diversa.



# Rileva foglio di separazione

Spuntare questa casella perché lo scanner rilevi i fogli di separazione inseriti fra un foglio da scansionare ed un altro.

# Salta foglio di separazione

Spuntare questa casella perché lo scanner non salvi sotto forma di dati i fogli di separazione inseriti fra un foglio da scansionare ed un altro.

#### Ferma la scansione

Spuntare questa casella perché lo scanner si fermi quando viene rilevato un foglio di separazione.

#### Note:

- I fogli di separazione sono salvati sotto forma di file .PDF sul Cd-Rom di installazione. Non dimenticare di stamparli su fogli delle stesse dimensioni degli originali da scansionare.
- Quando si copiano fogli di separazione stampati, accertarsi che il foglio di separazione sia nelle sue dimensioni originali. Se venisse ingrandito o ridotto, potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si copiano dei fogli di separazione, regolare la copiatrice in modo che sul foglio separatore non vi siano difetti di alcun tipo.
- Controllare che il motivo del foglio di separazione sia a 25 mm dal bordo superiore e centrato sul foglio in cui è stato copiato.
- Impostando la funzione di rilevazione di fogli separatori la velocità di scansione scende.
- Perché questa funzione sia utilizzabile, l'applicativo usato la deve supportare.

# Modi di alimentazione manuale

Attivare un modo di alimentazione per gli originali da scansionare.

#### Abilita

Spuntare questa casella per poter scegliere una modalità di alimentazione degli originali.

#### Attivato

Da usare per scansionare uno alla volta gli originali nell'alimentatore automatico.

# Aspetta pressione tasto

Il lavoro di scansione non viene eseguito sino a che non si preme il pulsante Start/Stop del pannello comandi dello scanner.

#### Avvio automatico

La scansione inizia automaticamente non appena gli originali sono caricati nell'ADF e quindi lo scanner si riporta nel modo di attesa. La scansione riprende automaticamente quando si caricano altri originali.

### Timeout manuale

Permette di impostare un periodo di tempo a decorrere dal momento in cui l'alimentazione manuale dei documenti termina dopo il quale il messaggio Confirm Operation appare se l'originale non viene caricato o il pulsante Start/Stop non viene premuto per un periodo di tempo specificato. Impostare il numero nella casella apposita per specificare l'intervallo desiderato. Il numero di secondi può andare da 1 a 300.

# **Pulsante BarCode**

Fare clic su questo pulsante per fare aprire la finestra di dialogo Parametri barcode (18849).

# **Pulsante Imprinter**


Fare clic su questo pulsante per fare aprire la finestra di dialogo Parametri di Imprinter Parameters (\$\sigms 51\$).

# **Pulsante OK**


Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni fatte e far chiudere la finestra di dialogo.

# La finestra di dialogo Parametri barcode

La finestra di dialogo Parametri barcode permette di impostare il riconoscimento di codici di patch su originali da scansionare.

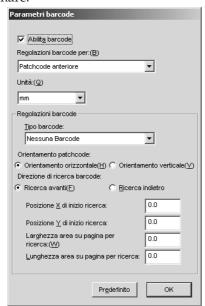

Potete scegliere un codice patch da leggere per pagina fra i seguenti tre.



#### Note:

- Perché questa caratteristica sia utilizzabile, deve essere supportata dall'applicativo usato.
- Usando questa funzione la velocità di scansione scende.
- Il driver TWAIN di questo scanner non è in grado di riconoscere i codici a barre.
- I codici di patch sono verticali quando sono ruotati in senso antiorario di 90° dall'orizzontale.

# Abilita barcode

Se questa casella è spuntata, il riconoscimento dei barcode è attivato.

# Regolazioni barcode per

Permette di specificare il lato dell'originale sul quale i codici patch devono venire rilevati.

# Unità

Permette di specificare l'unità di misura da usare per definire la posizione del codice di patch sul documento originale. Potete scegliere mm o pollici.

# Regolazioni barcode

Specifica il tipo e l'orientamento dei codici di patch in un originale.

# Tipo barcode

Permette di scegliere il tipo di barcode usato. Scegliere patchcode Tipo II, III o T.

# Orientamento patchcode

Sceglie l'orientamento dei patchcode in un originale. Scegliere Orientamento verticale (a 90° in senso antiorario dall'orizzontale) se necessario per adattarsi all'orientamento dei patchcode di un originale.

#### Direzione di ricerca barcode

Questa funzione non è utilizzabile con il DR-4580U.

# Posizione X di inizio ricerca

Impostare la distanza dal bordo sinistro dell'originale al bordo sinistro del patchcode.

# Posizione Y di inizio ricerca


Impostare un numero di 10 mm inferiore alla distanza misurata dal bordo superiore dell'originale al bordo superiore del patchcode.

# Larghezza area su pagina per ricerca

Nel caso di un patchcode orizzontale, impostarne la larghezza, mentre per uno verticale si imposta un valore 20 mm superiore alla larghezza misurata del patchcode.

# Lunghezza area su pagina per ricerca

Nel caso di un patchcode orizzontale, impostare un valore di 20 mm superiore alla sua larghezza misurata, mentre nel caso di un patchcode verticale, impostarne la larghezza.

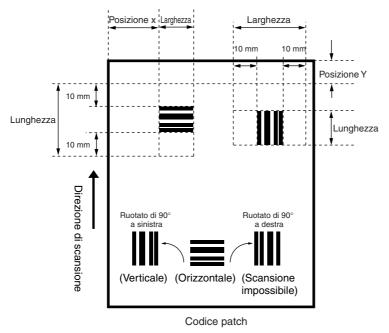

# **Pulsante Predefinito**

Riporta tutti i parametri ai loro valori predefiniti.

# **Pulsante OK**

Premere questo pulsante per salvare le modifiche fatte e fare richiudere questa finestra di dialogo.

# La finestra di dialogo Parametri di Imprinter

Se l'imprinter opzionale dell'alimentatore opzionale di documenti è installato, gli originali scansionati possono venire stampati. Ciò viene fatto prima della scansione e quindi le immagini scansionate portano un timbro. La finestra di dialogo Parametri di Imprinter permette di decidere come la stampa degli originali prima della scansione debba avvenire.



# Abilita unità di Imprinter

Spuntare questa casella per attivare la stampa degli originali scansionati.

# Stringa di imprinter

Introdurre la stringa di caratteri da stampare su ciascun documento. Ecco una lista dei caratteri che si possono usare.

SP	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,		-		/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
>	?	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	K	L	M	N	О	Р	Q	R	S	T	U	V	W	Х	Y	Z	[	\
]	^	_	a	b	С	d	e	f	g	h	i	j	k	1	m	n	О	р	q	r	s	t	u	v	w	х	y	Z	{	I
}																														

SP: spazio

Potete anche impostare codici che producono la stampa di dati speciali, ad esempio numeri di pagina, data ed ora.

Codice da impostare	Dati stampati	Esempio					
#	Contatore da sino a sette cifre con spazio bianco al posto delle cifre non usate.	1, 2, 3*					
%0#	Contatore da sino a sette cifre con uno zero al posto delle cifre non usate.	0000001, 0000002					
%X#	Contatore del numero di cifre immesso in "X" con uno spazio al posto delle cifre non usate.	– Dove "X è un numero fra 1 e 7					
%0X#	Contatore del numero di cifre immesso in "X" con uno zero al posto delle cifre non usate.						
%1d	AA/MM/GG	99 aprile 14					
%2d	AAAA/MM/GG	1999 aprile 14					
%3d	MM/GG/AA	aprile 14 99					
%4d	DD/mese abbreviato/AAAA	14 apr. 1999					
%1t	HH:MM	08:20, 13:50					
%2t	HH:MM:SS	08:20:35, 13:50:35					

<sup>\*</sup> Introducendo un cancelletto (#) o la stringa %0# si produce la stampa di un contatore a sette cifre, mentre se si digitano due cancelletti (##), se ne stampa uno (#). Digitando tr e cancelletti se ne scrive uno seguito da un contatore. Per stampare cancelletti seguiti da un contatore, digitare sempre cancelletti in multipli di due (##) seguiti e preceduti da un singolo cancelletto (#) o dalla stringa %0#.

# Offset di stampa

Questo parametro è il numero di spazi da lasciare verticalmente dalla posizione standard prima di iniziare la stampa. Impostare l'offset desiderato (sino a 170 caratteri). I valori possono venire impostati a seconda delle dimensioni della carta.

### Orientamento

Potete ruotare e stampare caratteri a 0, 90, 180 e 270 gradi rispetto al resto del documento. Scegliere l'angolazione dalla lista a discesa Orientamento.

### Numero iniziale

Impostare qui il numero iniziale del conteggio.

### Passo No.

Impostare l'incremento del conteggio (da 1 a 9) a ciascuna scansione.

# **Pulsante Predefinito**

Riporta tutti i parametri ai valori predefiniti.

### **Pulsante OK**

Facendo clic su questo pulsante si completano le impostazioni.

### **Pulsante Guida**

Visualizza una spiegazione dell'uso di questo dialogo.